

10006 Santa Fe Springs Road Santa Fe Springs, CA 90670 USA **Hecho in China**

Modelo:C30145M

PRODUCTO. IMPORTADO POR:

C.P.02770

Manual del Operador y Instrucciones de Operación



1361 kg (3000 Lb)

CABESTRANTE

Tabla de materias

Introducción	1
Accesorios	1
Este folleto	
Convenciones del manual	2
Reglas de seguridad	
Controles y características	
Montaje	
Montaje del cabestrante	
Operación	
Consejos Generales para una Operación	
Segura	7
Técnicas de Aparejos	7
Técnicas de Tracción A-Z	
Mantenimiento1	1
Lubricación1	1
Reemplazo del conjunto del cable1	1
Especificaciones 1	
Éspecificaciones de rendimiento 1	2
Diagrama de cableado1	
Lista de partes del cabestrante 1	
Solución de problemas 1	
Notas 10	_

Introducción

Felicitaciones por la compra de un malacate de Champion Power Equipment. CPE diseña y fabrica malacates basándose en especificaciones estrictas. Con el uso y mantenimiento debidos, este malacate le brindará años de servicio satisfactorio.

Accesorios

Champion Power Equipment fabrica y vende accesorios diseñados para que usted aproveche al máximo su compra. Para

averiguar más sobre nuestras cubiertas, cables eléctricos y juegos para tormentas, visite nuestro sitio web en

www.championpowerequipment.com

Este folleto

Se han hecho todos los esfuerzos para garantizar la exactitud e integridad de la información contenida en este manual. Nos reservamos el derecho de cambiar, alterar y/o mejorar el producto y este documento en cualquier momento sin previo aviso.

Anote los números de modelo y serie así como la fecha y lugar de compra para fines de referencia futura. Tenga esta información a mano cuando solicite partes y al hacer averiguaciones técnicas y de garantía.

Servicio técnico de Champion Power Equipment
1-877-338-0999
Número de modelo
C30145M
Número de serie
Fecha de compra
Lugar de compra

Convenciones del manual

Este manual usa los siguientes símbolos para diferenciar los distintos tipos de información. El símbolo de seguridad se usa con una palabra clave para alertarle de peligros potenciales al operar y poseer el equipo de energía.

Obedezca todos los mensajes de seguridad para evitar o reducir el riesgo de lesiones graves o letales.



🔥 PELIGRO

PELIGRO indica una situación inminentemente peligrosa que, de no evitarse, *provocará* lesiones grave o letales.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones graves o letales.

🔥 PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN se usa sin el símbolo de alerta para indicar una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede causar daños materiales.



₽ NOTA

Si tiene dudas sobre su cabestrante, podemos asesorarlo. Llame a nuestra línea de ayuda al 1-877-338-0999.

Reglas de seguridad

ADVERTENCIA

Lea completamente este manual antes de operar el generador. El no seguir las instrucciones podría causar lesiones graves o letales.

ADVERTENCIA

No exceda la capacidad de carga nominal máxima.

ADVERTENCIA

No use el malacate para levantar ni mover personas o animales.

ADVERTENCIA

Es necesario un mínimo de 5 vueltas de cable alrededor del barril del tambor para arrastrar y sostener la carga nominal. La abrazadera del cable no ha sido diseñada para sostener la carga si no hay 5 vueltas de cable alrededor del barril.

ADVERTENCIA

Manténgase usted y el resto de las personas y animales a una distancia segura. Permanezca a un lado del cable cuando éste esté tirante.

ADVERTENCIA

El cable puede romperse antes de que el motor se detenga. Para cargas pesadas o cercanas a la capacidad nominal, use un bloque de poleas/ bloque de arrastre (no incluidos) para reducir la carga que soporta el cable.

ADVERTENCIA

Nunca se pare sobre ni cerca de un cable que está sosteniendo una carga.

ADVERTENCIA

No mueva el vehículo para arrastrar una carga (remolque) que esté unida al cable del malacate. Esto podría hacer que el cable se rompa.

ADVERTENCIA

Desconecte los cables del control remoto y de la batería cuando no estén en uso.

ADVERTENCIA

Evite los "golpes de carga" usando el interruptor de control en forma intermitente para enrollar las partes flojas del cable. Los "golpes de carga" pueden sobrepasar la capacidad nominal del cable y del tambor.

PRECAUCIÓN

No lo use como montacargas. No lo use para levantar objetos por encima del nivel de su cabeza.

PRECAUCIÓN

Use guantes para proteger sus manos mientras manipula el cable. Nunca deje que el cable se deslice entre sus manos sin protección.

PRECAUCIÓN

No enrolle el cable alrededor de algún objeto y luego vuelva a engancharlo sobre sí mismo.

Coloque bloques en las ruedas del vehículo cuando éste esté sobre una pendiente.

El fabricante no autoriza ninguna modificación, alteración ni desviación en la estructura del malacate y no deberán hacerse.

El tiempo de duración de cada tracción con el malacate deberá ser lo más corto posible. Si el motor se tornara demasiado caliente al tacto, detenga inmediatamente el funcionamiento del malacate y déjelo enfriar durante algunos minutos. No arrastre cargas durante un tiempo mayor a un minuto cuando éstas tengan un peso cercano a la carga nominal máxima.

PRECAUCIÓN

Si el motor se detiene bruscamente desconecte la fuente de energía del malacate. Los malacates eléctricos son diseñados y construidos para usarlos en forma intermitente y no deben ser usados para aplicaciones que requieren tenerlos en servicio de manera continua.

PRECAUCIÓN

Nunca suelte el embrague de rebobinado cuando haya una carga unida al malacate.

🛕 PRECAUCIÓN

Use la abrazadera manual cuando manipule el gancho para enroscar o desenroscar el cable.




ADVERTENCIA

La falta de atención hacia estas advertencias puede generar lesiones personales y daños a la propiedad..

Controles y características

Lea el manual del propietario antes de operar el malacate. Familiarícese con la ubicación y función de los controles y características. Conserve este manual como referencia para el futuro.

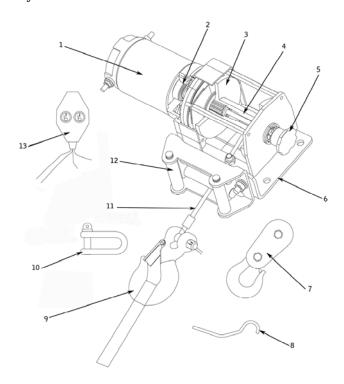

- (1) Motor: Su motor de 1,34 hp (Caballos de fuerza)
- (2) Sistema de engranajes planetario Los engranajes reductores convierten la Potencia del motor del malacate en fuerzas de tracción extremas. Este sistema permite que se genere una alta fuerza de torsión a pesar de que es un dispositivo liviano y compacto.
- (3) Sistema de frenos Cuando el motor del cabestrante se detiene y hay carga en el cable de acero, la acción de freno del carrete la realiza automáticamente un freno mecánico aparte.
- **(4) Tambor del malacate** El tambor del malacate es un cilindro sobre el que se enrolla y guarda el cable.
- (5) Embrague enrollador: El embrague permite al operador desenganchar manualmente ("afuera") el carrete enrollador del tren de engranajes. Al engancharse el embrague ("adentro") el cabestrante queda trabado dentro del sistema de engranajes.
- **(6) Adaptador de enganche**: Los componentes de adaptador de enganche

- (7) Patesca
- (8) Barra Usar para el cable de acero.
- (9) Gancho de horquilla
- (10) Grillete D:
- (11) Cable de acero: Cable de aviación galvanizado de 3/16" x 45,9' diseñado específicamente para una capacidad de carga de 3,000lbs.
- (12) Rodillo guía: Al usarse angularmente el cabestrante, el rodillo se acciona para guiar al cable de acero sobre el carrete minimizando el daño que causa al alambre la abrasión en el montaje o el parachoques del cabestrante.
- **(13) Interruptor remoto** Interruptores dobles para enrollar y desenrollar el cable del carrete del cabestrante.

Montaje

Este cabestrante CPE de 3,000 lb está diseñado con un patrón de pernos estándar para esta clase de unidades. Se ofrecen diversos juegos de montaje de cabestrantes que utilizan este patrón de pernos en la mayoría de los camiones y vehículos utilitarios deportivos. Si no puede encontrar un juego en su localidad, comuníquese con CPE y le proporcionaremos el nombre de un distribuidor cercano a usted.

Si va a utilizar el adaptador de enganche Speed Mount™ de CPE, cerciórese de que las tres secciones principales (motor, carrete y caja de engranajes) estén correctamente alineadas. El alineamiento correcto del cabestrante permitirá la distribución uniforme de la carga nominal plena.

Montaje del cabestrante

Introduzca 2 pernos de montaje M8 con arandelas de seguridad en el orificio del canal de montaje y conecte el rodillo guía en dicho canal con las dos arandelas planas y la tuerca M8 que se proporcionan.

🔥 PRECAUCIÓN

Los pernos de montaje deben ser SAE grado 5 o superior y deben apretarse a una torsión de 34 lbs. pie

2. Conecte el gancho de horquilla y la correa manual.

- 3. Introduzca dicho adaptador en el receptor de enganche y afiáncelo con el pasador.
- 4. Conecte los alambres de la batería. PARA QUE EL CABESTRANTE FUNCIONE CORRECTAMENTE: Conecte el alambre rojo (positivo) de la conexión rápida al terminal positivo (+) de la batería de 12 voltios del vehículo. Conecte el alambre negro (negativo) de la conexión rápida al terminal negativo (-) de la batería de 12 voltios del vehículo.

🔥 PRECAUCIÓN

Los cables de la batería no deben quedar tirantes. Deje un poco de huelgo para que los cables se muevan.

- 5. Introduzca la conexión rápida macho en la conexión rápida hembra para completar el cableado.
- Conecte el alambre remoto al cabestrante y pruebe si éste funciona correctamente.
- Verifique la rotación correcta del carrete. Gire la palanca del embrague hasta la posición de afuera "out" (desenganche). Jale un poco de cable del carrete luego gire la perilla del embrague hasta la posición de adentro "In" para enganchar los engranajes. Pulse el botón de cable afuera (cable "out") en el interruptor de suministro. Si el carrete gira liberando más cable significa que las conexiones son correctas. Si el carrete gira enrollando más cable, invierta los alambres en el motor. Repita la operación y verifique el giro.

Operación

Consejos Generales para una Operación Segura

El equipo C30145M ha sido valorado con una capacidad nominal (Máxima) de 3,000 libras en la primera capa de cable, cuando se rebobina la primera vuelta de cable sobre el tambor. Las cargas excesivas pueden dañar el motor del malacate o el cable. Para cargas mayores a 1,500 libras, le recomendamos el uso de un bloque de poleas/ bloque de arrastre (no incluidos) para duplicar la resistencia de la línea del cable. Esto puede contribuir de dos maneras: a) reduce el número de vueltas de cable sobre el tambor, y además: b) reduce la carga sobre el cable tanto como un 50%. Cuando duplique la línea de retorno al vehículo, únala al chasis o a alguna otra parte que soporte la carga.

El motor del vehículo deberá mantenerse encendido durante el funcionamiento del malacate, con el fin de llevar a un mínimo el desgaste de la batería y al máximo la potencia y la velocidad del malacate. Si el malacate fuera a usarse durante un tiempo considerable con el motor del vehículo apagado, la batería podría descargarse y quedar demasiado debilitada como para poder volver a encender el motor.

Trate de conocer su malacate antes de que tenga la necesidad real de utilizarlo. Le recomendamos que haga algunas pruebas para familiarizarse con técnicas de aparejos, los sonidos que su malacate hace cuando se lo somete a distintos tipos de carga, la manera en que los cables se enrollan en el tambor, etc.

Inspeccione el cable y el equipamiento antes de cada uso. Un cable pelado o dañado debe ser reemplazado inmediatamente. Use solamente cables de repuesto idénticos, del mismo fabricante y con las especificaciones exactas.

Inspeccione la instalación del malacate y los pernos para asegurarse de que todos los pernos estén bien apretados antes de cada puesta en funcionamiento del malacate. Guarde el control remoto en el interior de su vehículo en un lugar en el que no pueda dañarse.

Cualquier malacate que parezca estar dañado de alguna manera, que esté desgastado, o que funcione anormalmente DEBE SER PUESTO FUERA DE SERVICIO HASTA QUE SEA REPARADO. Se recomienda que todas las reparaciones necesarias sean hechas en una instalación autorizada por el fabricante.

Arrastre el vehículo sólo desde las áreas determinadas por el fabricante del vehículo.

Sólo podrán usarse accesorios y/o adaptadores provistos por el fabricante.

Técnicas de Aparejos

Localice un punto de fijación adecuado tal como el tronco de algún árbol fuerte o una roca grande.


Use siempre una eslinga (no incluida) como punto de anclaje.

No sujete el gancho de seguridad nuevamente sobre el cable, ya que esto podría dañar el cable.



Una pieza de guía con rodillos (no incluida) le ayudará a guiar el cable y a reducir la atracción en las tracciones a corta distancia. No arrastre la carga desde un ángulo agudo ya que el cable se apilará a uno de los costados del tambor causando daños al cable y al malacate.

Las tracciones a corta distancia hechas en ángulo pueden ser usadas para reforzar el vehículo. Las tracciones a larga distancia deberán hacerse con el cable en un ángulo de 90° con respecto al malacate/vehículo.




Cuando arrastre una carga pesada, coloque una manta o una chaqueta sobre el cable a

Operación

una distancia de cinco o seis pies (1,5 m-1,8 m) del gancho. En caso de que el cable se rompa, esto amortiguará el latigazo generado luego de la ruptura. Para lograr una protección adicional, abra le maletero del vehículo como se muestra en la Figura.



Para tracción de cargas superiores a las 1,500 libras, le recomendamos que use un bloque de poleas/ bloque de arrastre (no incluidos) para duplicar la resistencia de la línea del cable. Esto reduciría la carga que soporta el malacate y la fuerza sobre el cable en aproximadamente un 50%.



Nuca use su malacate para elevar cargas por encima del nivel de su cabeza ni para levantar o mover personas.

8

Técnicas de Tracción A-Z

- Tómese un tiempo para evaluar la situación y planear su proceso de tracción.
- b. Colóquese guantes para proteger sus manos.
- Desenganche el embrague para permitir un libre rebobinado y ahorrar además la energía de la batería.
- d. Una la abrazadera manual al gancho de seguridad.
- e. Tire del cable hasta que llegue a su punto de anclaje deseado usando la abrazadera manual.
- f. Asegure el gancho de seguridad al punto de anclaje (una eslinga, una cadena o un bloque de arrastre). No sujete el gancho de seguridad nuevamente sobre el cable.
- g. Enganche el embrague.
- h. Conecte el control remoto al malacate. Si usted va a controlar el malacate desde el interior de su vehículo, entonces haga pasar el control remoto a través de una ventana abierta para evitar que los cables se enganchen con la puerta.
- i. Encienda su motor para asegurar que la batería se recargue de energía.
- j. Recoga el exceso de cable. Una vez que el cable esté tirante manténgase alejado. Nunca se pare sobre el cable.
- Revise nuevamente sus dispositivos de anclaje y asegúrese de que todas las conexiones estén seguras.
- Revise el cable. Asegúrese de que haya al menos 5 vueltas de cable alrededor del tambor.
- m. Envuelva una manta o una chaqueta sobre el cable a una distancia de cinco o seis pies (1,5 m-1,8 m) del gancho. Abra el maletero del vehículo para lograr una mayor protección.

- n. Despeje el área. Asegúrese de que todos los espectadores estén a una distancia segura y de que nadie esté ubicado directamente en frente o por detrás del vehículo o del punto de anclaje.
- o. Comience a tirar. Asegúrese de que el cable esté enrollándose en forma pareja y apretada alrededor del tambor. El vehículo que está siendo arrastrado puede ser conducido lentamente para ayudar en el proceso de tracción. Evite los golpes de carga; mantenga el cable bajo una tensión constante.
- p. El vehículo que va a ser arrastrado deberá tener la palanca de la transmisión en posición neutra y el freno de emergencia destrabado. Sólo suelte el pedal de freno cuando el cable del malacate esté totalmente tirante. Evite someter al malacate a golpes de carga. Esto podría dañar el malacate, el cable y el vehículo.
- q. El cabestrante está diseñado para usarse en forma intermitente. Bajo carga plena con un aparejo de línea única no enrolle cable por más de un minuto sin dejar que el motor se enfríe durante unos cuantos minutos, luego reanude la operación de arrastre.
- La operación de arrastre se completa una vez que el vehículo esté en suelo estable y sea capaz de impulsarse mediante su propia potencia.
- Afiance el vehículo. Cerciórese de enganchar los frenos y dejar el vehículo aparcado.
- t. Libere la tensión en el cable de acero. El cabestrante no está diseñado para sujetar el vehículo por períodos prolongados.
- u. Desconecte del anclaje el cable de acero.
- Rebobine el cable. Cerciórese de que todo el cable que ya esté en el carrete se haya enrollado firme y ordenadamente.
 De lo contrario, estírelo y vuelva a enrollarlo desde el punto donde está apretado.

Operación

- w. Mantenga las manos alejadas del carrete del cabestrante y del rodillo guía mientras el alambre es atraído.
- x. Afiance el gancho y la correa de enganche.
- y. Desconecte el control remoto y guárdelo en un lugar limpio y seco.
- z. Limpie e inspeccione las conexiones y los herrajes de montaje para la próxima operación de arrastre.

Mantenimiento

El propietario/operador debe realizar todo el mantenimiento periódico.



Nunca opere un cabestrante dañado o defectuoso.

▲ ADVERTENCIA

El mantenimiento incorrecto anulará la garantía.

Complete oportunamente todo el mantenimiento programado. Corrija todos los problemas antes de operar el cabestrante.

₽ NOTA

Si tiene dudas sobre su cabestrante, podemos asesorarlo. Llame a nuestra línea de ayuda al 1-877-338-0999.

Lubricación

Todas las partes móviles dentro del cabestrante eléctrico vienen lubricadas de fábrica con grasa de litio para alta temperatura. No se requiere lubricación interna. Lubrique periódicamente el conjunto del cable con aceite penetrante liviano.

Reemplazo del conjunto del cable

Se recomienda que las modificaciones sean llevadas a cabo por un taller autorizado por el fabricante, y que sólo se usen repuestos proporcionados por el fabricante

- 1. Mueva la palanca del embrague hasta la posición de afuera "Out".
- 2. Extienda plenamente el conjunto del cable. Fíjese en la forma en que el cable actual va conectado al interior del carrete.
- Retire el conjunto del cable antiguo y conecte uno nuevo.
- 4. Retraiga el conjunto del cable sobre el carrete cuidando de que no se retuerza

Especificaciones

Especificaciones de rendimiento

Fuerza de tracción valorada 3000 L.

(1361 kg)

Razón de reducción de la transmisión 153:1 Motor Iman Permanente

1,34 HP/ (12V c.c.)

Ciclo de deber Inmediatamente Tamaño del tambor 1,24 pulgadas (Diám) x 2,88" (Largo)

31,5 mm (Diám) x 73 mm (Largo)

Cable 3/16" (Diám) x 45,9' (Largo)

4,8 mm (Diám) x 14 m (Largo)

Peso del malacate
Altura
Ancho
Ancho
Largo
Cierre la pauta

24,4 L. (11,07 kg)
4,25 pulgadas (10,8 cm)
4,33 pulgadas (11 cm)
11,97 pulgadas (30,4 cm)
3,13 pulgadas (79,5 mm)

Velocidad de la línea y Corriente de Motor					
Arrastre de línea máx	L	0	1000	2000	3000
Arrastre de linea max	Kg	0	454	907	1361
Velocidad de la línea	FPM	11,2	8,8	7,2	3,9
(12V c.c.)	MPM	3,4	2,7	2,2	1,2
Corriente máx*	Amperios	15	80	120	150
Tiempo de corre	Minutes	1	1	1	1
Tiemp de enfriamiento**	Minutos	5	5	5	5


^{*} Si el motor se tornara demasiado caliente al tacto, detenga inmediatamente el funcionamiento del malacate y déjelo enfriar durante algunos minutos.

^{**} No arrastre cargas durante un tiempo mayor a un minuto cuando éstas tengan un peso cercano a la carga nominal máxima.

Capacidad de arrastre por capa y Capacidad del cable							
Capas de cable en el carrete	1	2	3	4	5	6	
Máx. capacidad de arrastre	L.	3000	2373	1962	1673	1470	1296
por capa	kg	1361	1077	891	759	667	585
Capacidad del cable por capa	Pies	5,6	12,1	19,7	27,9	37,1	45,9
Capacidad dei Cable poi Capa	Min	1,7	3,7	6	8,5	11,3	14

st Use una línea doble y la patesca para arrastrar cargas superiores a 1500 L. / 680 kg.

Diagrama de cableado

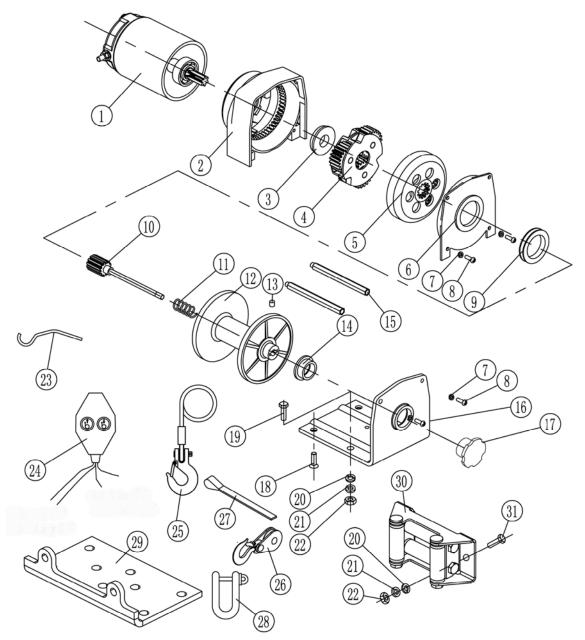

Lista de partes del cabestrante

No.	Part #	Description	Qty
1	300100-N	Motor	1
2	300200-N	Conjunto, porta engranajes	1
3	300025-N	Anillo de soporte	1
4	300300-N	Conjunto, porta engranajes	1
5	300001-N	Engranajes	1
6	300002	Plate soporte, carrete	1
7	300003	Resorte Φ5	4
8	300004	Tornillo M5 x 12	4
9	300005-N	Conjunto, soporte carrete	1
10	300400-C	Conjunto, embraque	1
11	300006	Resorte	1
12	300007-N	Conjunto, carrete	1
13	300008	Tornillo M5 x 6	1
14	300010-N	Buje	1
15	300012	Barra	2
16	300013-N	Conjunto, plate	1
17	300500-C	Tapa	1
18	300016	Tornillo M6 x 16	2
19	300018	Tornillo M8 x 35	2
20	300019	Arandela plate Φ8	4
21	300020	Arandela frein Φ8	4
22	300021	Tuerca M8	4
23	300022	Barra	1
24	300600	Conjunto, interruptor	1
25	300700	Conjunto, cable	1
26	300800	Patesca	1
27	300900	Correa	1
28	301100	Grillete - D	1
29	300023	Adaptador enganche	1
30	301000	Rodillo guía	1
31	300024	Tornillo M8x20	2

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución Sugerida
El motor no enciende	El ensamblaje del interruptor no está conectado correctamente.	Inserte totalmente el ensamblaje del interruptor en el conector
	Conexiones flojas de los cables de la batería.	Apriete las tuercas de todas las conexiones de los cables.
	Mal funcionamiento del solenoide.	La batería deberá tener una potencia mínima de 650CCA (Unidad de Funcionamiento en frío en Amperes) Golpee suavemente el solenoide para aflojar los contactos. Aplique 12 Volts a los bornes de la bobina directamente. Un clic indica una activación adecuada.
		Reemplace el ensamblaje del interruptor.
	Ensamblaje defectuoso del interruptor	Controle para asegurarse de que no haya voltaje en el puerto de inducción cuando el interruptor está presionado. Si detectara algún tipo de voltaje.
	Motor defectuoso	Reemplace el motor.
	Ha ingresado agua en el motor	Deje que el agua drene y se seque. Haga funcionar el malacate sin carga con arranques pequeños hasta que quede completamente seco.
El motor funciona pero el cable del tambor no gira	El anillo de levas (embrague) no está enganchado.	Mueva el aro de levas hasta la posición "in" (adentro). Si el problema persiste, llame a un técnico de servicio calificado para que lo revise y repare.
El motor tiene una marcha lenta o no tiene la potencia normal	Corriente o voltaje insuficientes	Batería débil, recárguela. Haga funcionar el malacate con el motor del vehículo encendido. Conexiones de los cables de la batería corroídas o flojas.
Sobrecalentamiento del motor	El malacate ha estado funcionando durante demasiado tiempo.	Deje que el malacate se enfríe periódicamente
El motor funciona en una sola dirección	Solenoide defectuoso o pegado	Golpee el solenoide para aflojar los contactos repare o reemplace el solenoide
	Ensamblaje del interruptor defectuoso	Reemplace el ensamblaje del interruptor

Ν	ota	26
ıν	\mathbf{O}	JO

Notas

		GARANTI	A		
DESCI	RIPCION:	•		DDELO:	
NOMBI	RE DEL CLIENTE:				
DOMIC	CILIO:		N° Ext	N° Int	
Col.		Estac	lo/Deleg:		
Tel.					
CONS Cinesco Ahuizotl C.P.024	02		I OBTENER COMPONI E-mail: Dirección: fcastellanos@cicos Gerencia: dzavala@cicosa.co General: cicosa@cicosa.com	· sa.com.mx m.mx	
EL APA	ARATO QUE USTED HA ADQUIR TIR DE LA FECHA DE ADQUISIC				
1	PARA HACER EFECTIVA DEBIDAMENTE SELLADA POR EN LA TIENDA DONDE FUE CO	LA TIENDA O UNID	AD VENDEDORA, JUNT		
2	COMERCIALIZADORA MÉXI REPARAR O CAMBIAR EL A ATRIBUIBLE A DEFECTO POSTERIORES A LA COMP ADQUIRIÓ EL PRODUCTO. VIGENCIA DE LA GARANTI AHUIZOTL #94 COL. LA F PRESENTANDO LOS DOCUM	RTÍCULO, O BIEN, A D DE FABRICAC RA, LA GARANTÍA DESPUÉS DE EST A, ÉSTA SE HARÁ PRECIOSA C.P. 02	A DEVOLVER SU DINE ON. DURANTE LO SE HARÁ VÁLIDA EN E PLAZO Y DENTRO VALIDA EN EL DOM 1460 MÉXICO D.F. E	ERO, SI LA FALLA ES S TREINTA DIAS LA TIENDA DONDE D DEL PERIODO DE ICILIO UBICADO EN	
3	EN NINGUN CASO EL TRANSCURRIDO ESTE TÉR DE C.V. PROCEDERÁ A EQUIVALENTE O A LA DEVO	MINO, COMERCIALI EFECTUAR EL (CAMBIO POR UN A	ERICANA, S. DE R.L. PARATO IGUAL O	
4	ESTA GARANTÍA AMPARA LA MANO DE OBRA DE LA REPAR ÚNICAMENTE PARA EL CASO LOCALIDAD.	TOTALIDAD DE LAS RACIÓN, ASÍ COMO G	PIEZAS Y COMPONENT ASTOS DE TRANSPORT	ES DEL PRODUCTO Y ACIÓN RESPECTIVOS	
5	EL CLIENTE RECIBIRA NOTIFI ARTÍCULO EL CUAL DEBERÁ F ESTE AVISO				
ESTA GARANTIA SERA NULA EN LOS SIGUIENTES CASOS:					

- * CUANDO EL PRODUCTO SE HUBIESE UTILIZADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS NORMALES
- * CUANDO EL PRODUCTO NO HUBIESE SIDO OPERADO DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO DE USO QUE SE LE ACOMPAÑA.
- * CUANDO EL PRODUCTO HUBIESE SIDO ALTERADO O REPARADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EL FABRICANTE NACIONAL, IMPORTADOR O COMERCIALIZADOR RESPONSABLE RESPECTIVO.

LA PRESENTE GARANTIA ES OTORGADA POR:

COMERCIALIZADORA MEXICO
AMERICANA, S.DE R.L. DE C.V.
AV. NEXTENGO N° 78
COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO, C.P. 02770
R.F.C. CMA-910911-9L0
TEL. 5899-1200

SELLO Y FECHA DE TIENDA